

# ICOPAL Dekorlist

Listetekking



Blå katalog:  
Gruppe: 1024  
April 2006



**Når utseendet teller**

# ICOPAL Listetekking



## 1. Produkter og bruksområde

### Bruksområde

Icopal listetekking er et godt alternativ på bygg der taket inngår som et arkitektonisk element. Icopal tilbyr to gjennomprøvede løsninger som begge bygger på anerkjente produkter.

### Konvensjonell metode

Til konvensjonell listetekking vil det være naturlig å benytte impregnerte trekantlektet og en to-lags tekking. Tekkingen vil da bestå av Icopal 2-Lag. (Icopal Base + Icopal Top).

## 2. Utførelse, anvendelse

### Monteringsanvisning

#### *Krav til takfall*

Listetekking bør ikke benyttes på tak med fall mindre enn 1:10 (ca. 6°)

#### *Krav til underlag*

Listetekking bør ikke utføres på annet enn tretak eller andre underlag som gir et godt og stabilt feste for lektene. For å oppnå størst mulig sikkerhet, bør man velge underlagsbelegg avpasset etter takkonstruksjonen og forventede påkjenninger.

#### *Krav til lektene*

Man står fritt ved valg av lektet. Vanligst brukt er imidlertid en 72 mm trekantprofil. Trelektet bør være impregnert. Stålprofiler kan også brukes, se Icopal Dekorlist. Tekkingen forenkles ved å fase lektene ved takfot og møne.

#### *Krav til tekkeutførelse*

Tekkingen utføres etter Icopals spesifikasjoner, avhengig av fallforhold og krav til materialene.

#### *Lekteavstand*

Ved bruk av Icopal standardprodukter skjæres klebekanten (10cm) bort. For å redusere spill ved større prosjekter, kan imidlertid overlagsbelegg i full banebredde uten klebekant, produseres for samme pris. Velg lektaavstand (lysmål) 30-40mm større enn valgte banebredde (rullebredde).

*Se forøvrig baksiden.*

# ICOPAL Listetekking med Dekorlist



## 1. Produkt og bruksområde

### Icopal Dekorlist

Icopal Dekorlist benyttes som alternativ til konvensjonell listetekking med trekantlekter. Trekantprofiler i stål festes oppå takbelegget for å skape "liv og rytme" i taket.

### Produktinformasjon

Listene leveres i galvanisert og primet stål, og er belagt med skiferstrø i samme farger som overlagsbelegget. Trekantprofilen er 30 mm høy og leveres i 1285 mm lengder. De skjøtes med festestykke som vist i figuren.  
(Se baksiden).

## 2. Utførelse, anvendelse

### Monteringsanvisning

#### Merk

Det anbefales å enten plassere profilen inn mot, eller over, omlegget. Avstanden fra takfot og møne kan varieres etter ønske.

#### Krav til takfall

Listetekking med Dekorlist bør ikke benyttes på tak med fall mindre enn 1:10 (ca. 6°)

#### Krav til underlag


Listetekking bør ikke utføres på annet enn tretak eller andre underlag som gir et godt og stabilt feste for listene.

Icopal Dekorlist benyttes sammen med både Icopal Mono og Icopal 2-Lag (eller tilsvarende).

Lengde: 1285 mm.

Materialer: Stålprofiler, galvanisert og primet, belagt med skiferstrø.

Mål i mm.

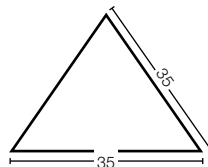





Andre dimensjoner på forespørsel.

Farger: Pansergrå, teglrød, kullsort.

Produktprogram: Icopal Dekorlist, med rette, åpne ender. Skrå endelokk. Festestykke.



## Leggeveiledning,- konvensjonell listetekking

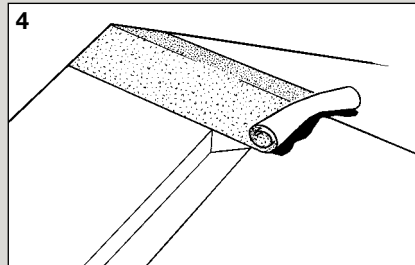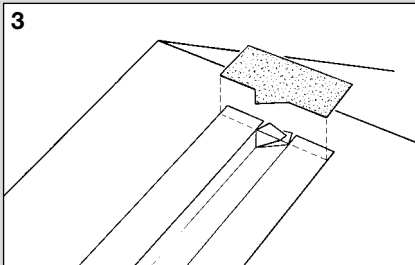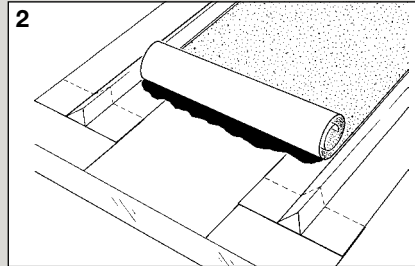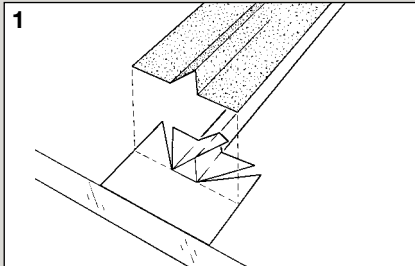

**Fig. 1**

Listene skal ligge på et plant, fast underlag og fases i nedre ende mot takfot. En "lapp" snittes og dekker enden. Listerims (ca 33 cm overlagsbelegg) sveises over lista.

**Fig. 2**

Overlagsbelegg rulles ut og sveises mellom listene.






**Fig. 3**

Endelapp sveises på plass ved mønet...

**Fig. 4**

...og mønerimsen avslutter tekkingen ned mot den skrå listeenden.

## Leggeveiledning,- Dekorlist

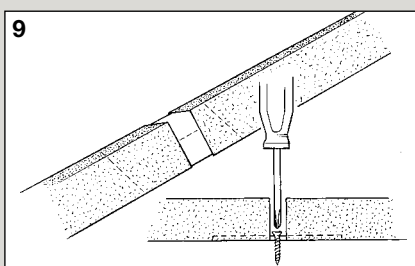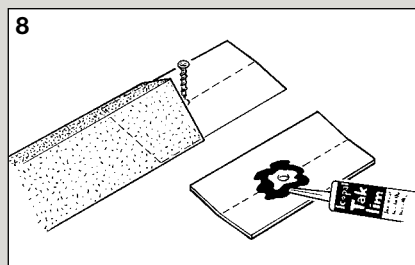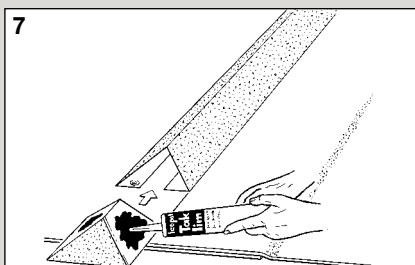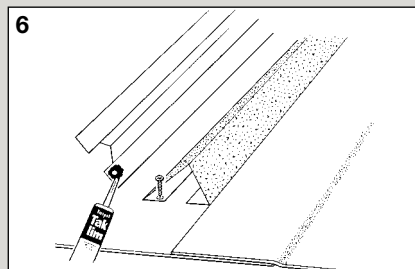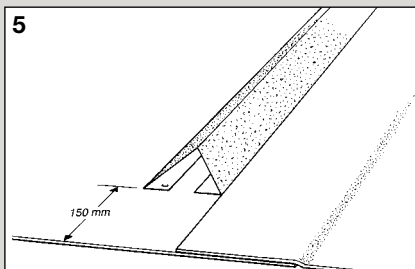

Dette er eksempler på plassering og avslutninger. Andre løsninger kan selvsagt tilpasses byggets arkitektur.

**Fig. 5**

Det anbefales å plassere dekorlistene inntil omlegget og min. 15 cm fra takfot/møne.

**Fig. 6**

Start leggingen ved takfot. Legg Icopal Taklim på Dekorlistens underside ved hullet. Skru fast. Det kan være aktuelt å legge lim under flensene i listens lengde.

**Fig. 7**

Legg Icopal Taklim på endelokkets skrå sider og press det inn i Dekorlisten.

**Fig. 8**

Legg taklim på festebrikkens underside og før den inn i Dekorlisten med limflaten ned. Fest skruen og legg taklim på gjengene. NB! Ikke skru fast.

**Fig. 9**

Ny Dekorlist føres inn i festebrikken. Avstanden mellom listene skal bare gi rom for skrutrekkeren. Skru til skruen og press den nye listen på plass. Fortsett som fig. 8. Avslutt på toppen med skrått endelokk.